



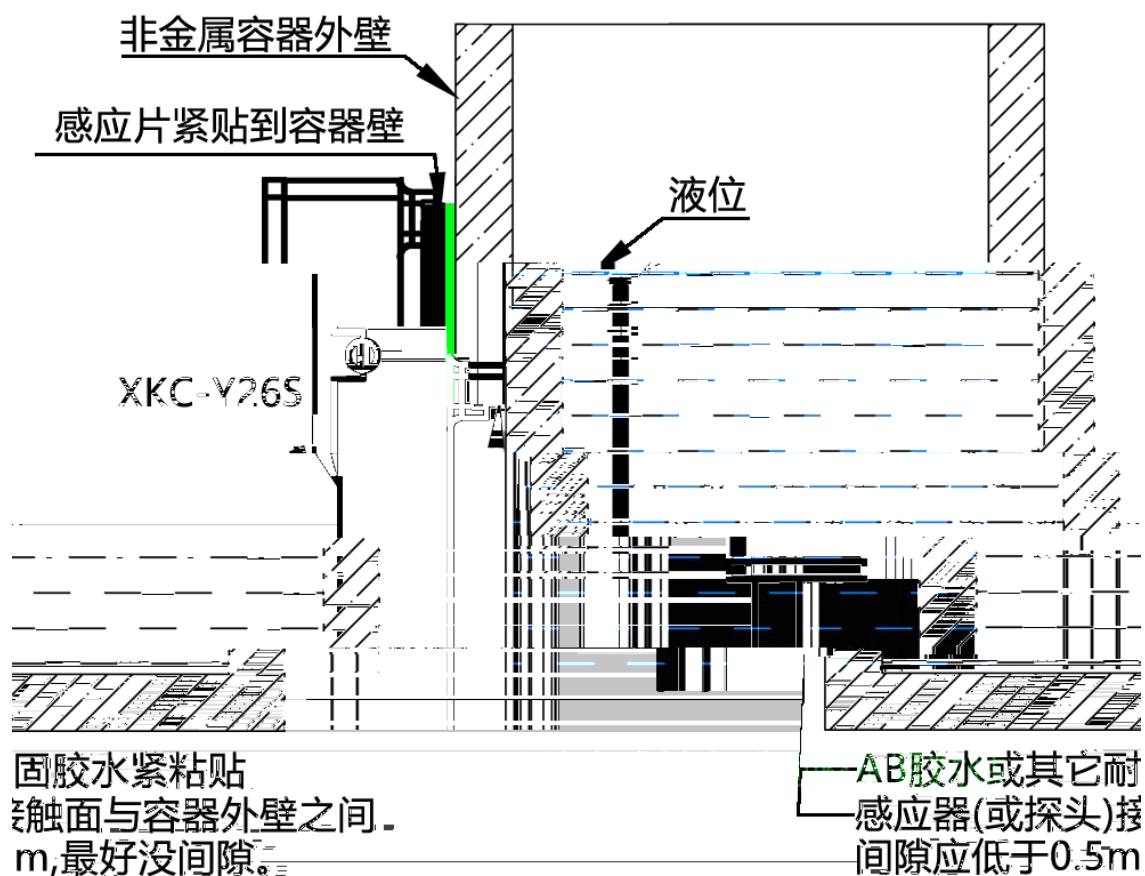


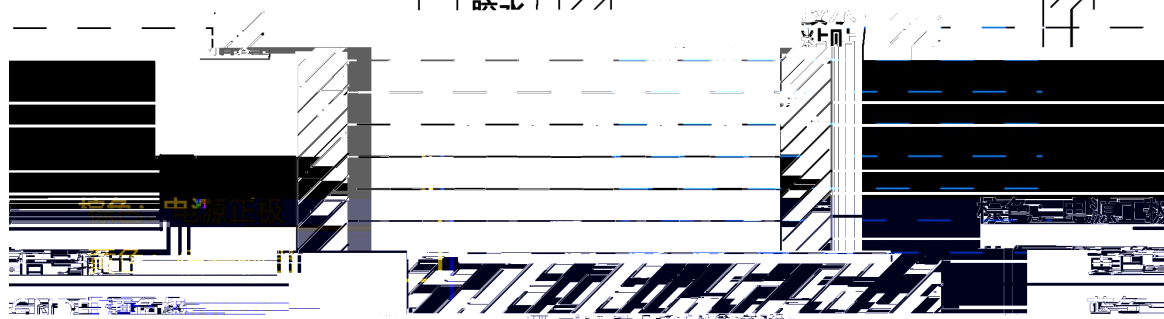

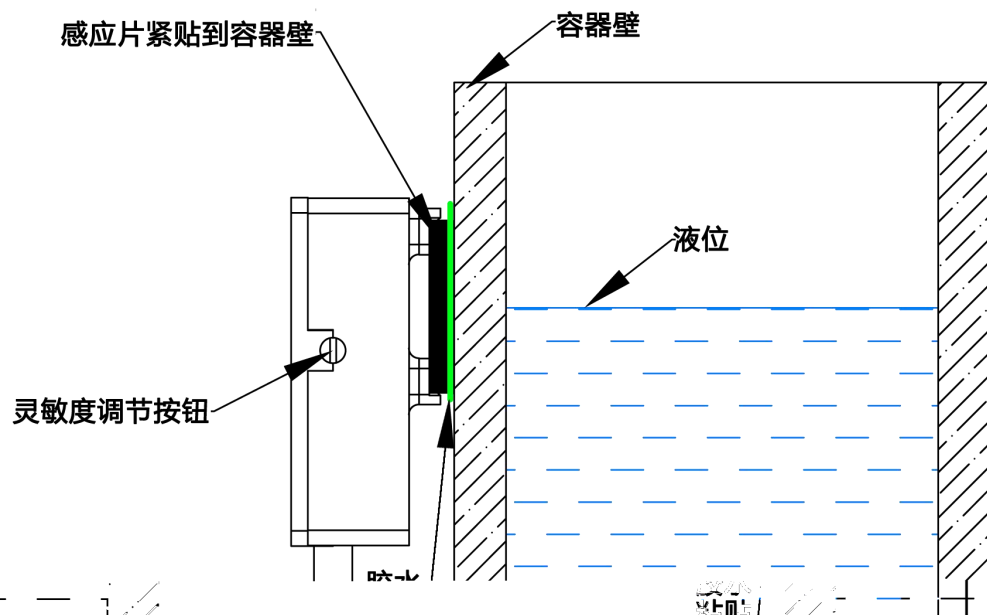


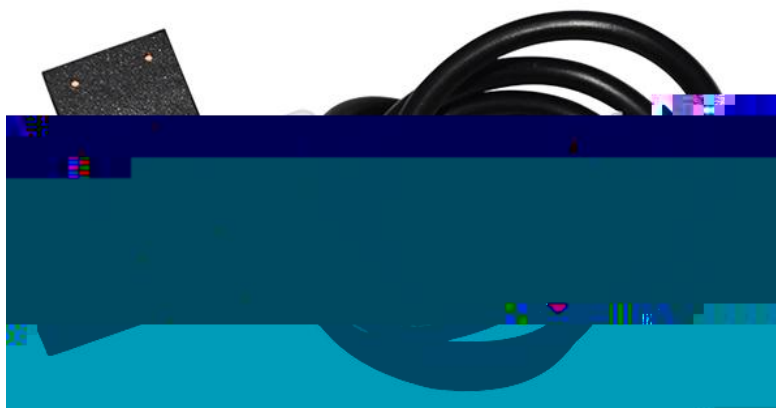


容器壁是平面的，可以采用此安装方法。 二、 液体：如双向输出选择。

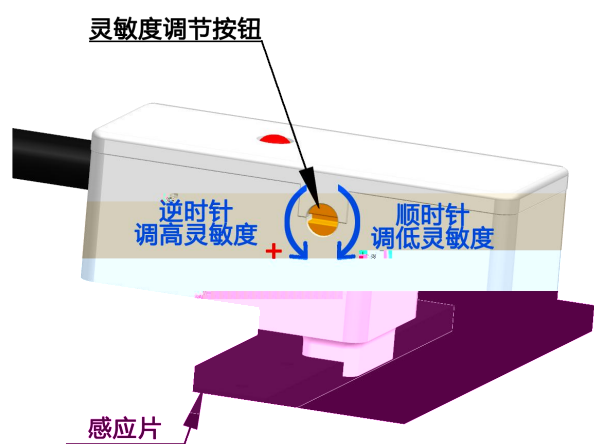

XKC-Y26S-高低电平信号输出原理及接线方法

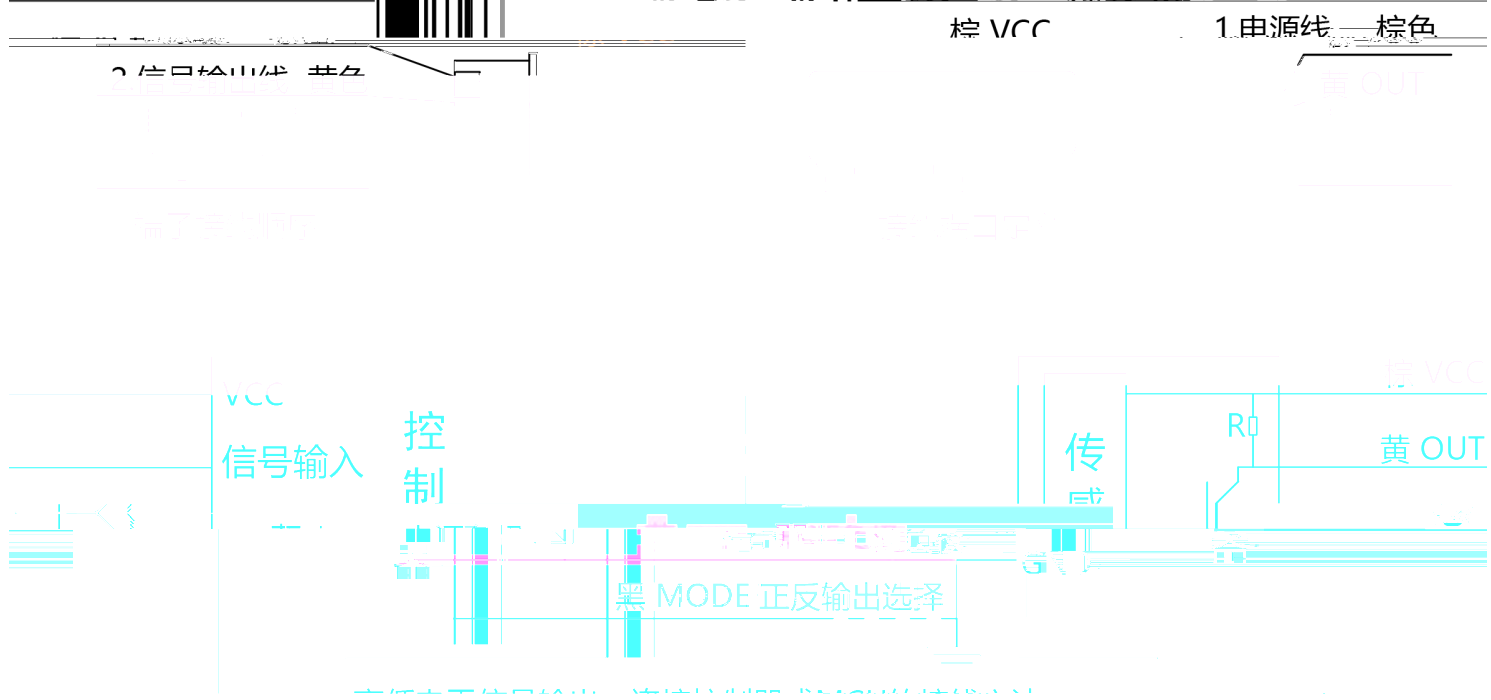



XKC-Y26S-NPN（开关量型）原理及接线方法

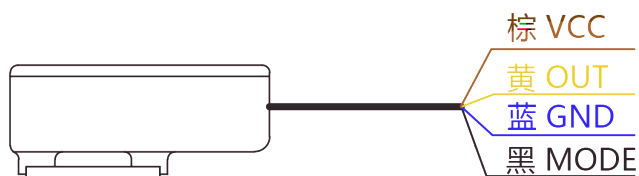



接线端口定义

- 1.电源线 棕色
- 2.信号输出线 黄色
- 3.电源负极 蓝色
- 4.信号选择线 黑色


端子接线顺序

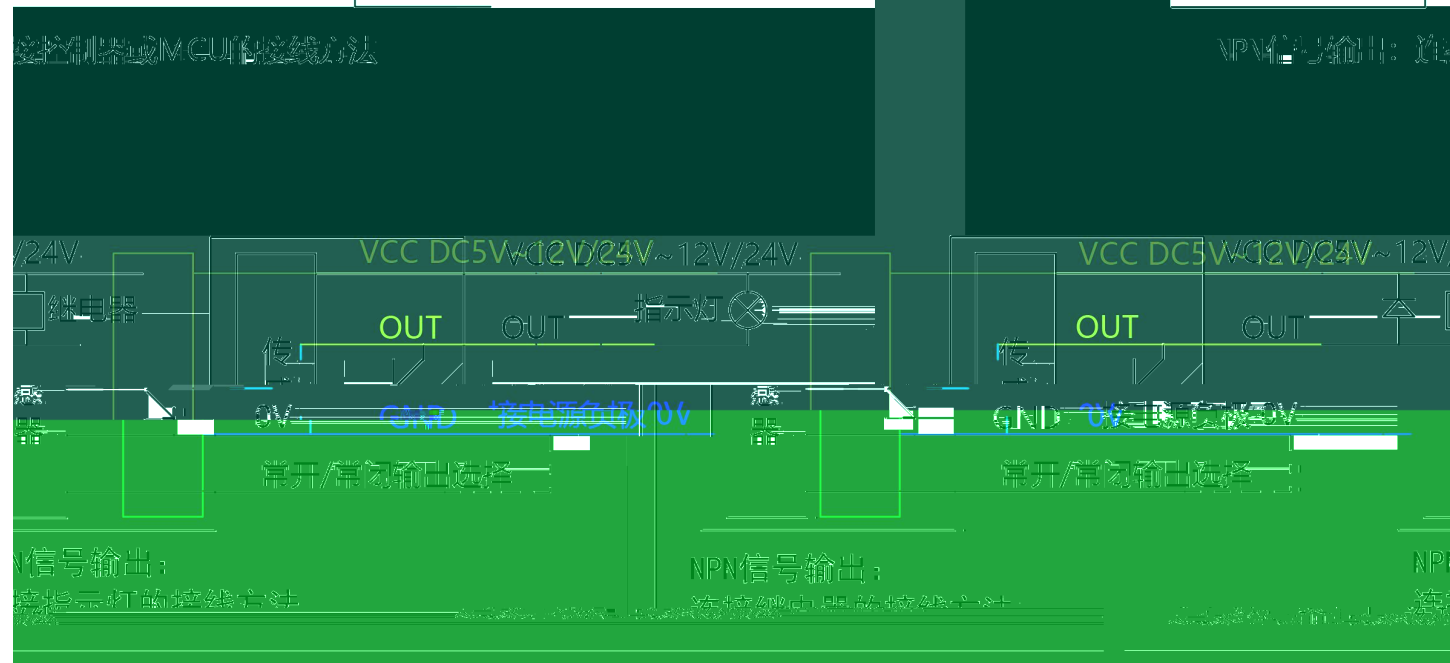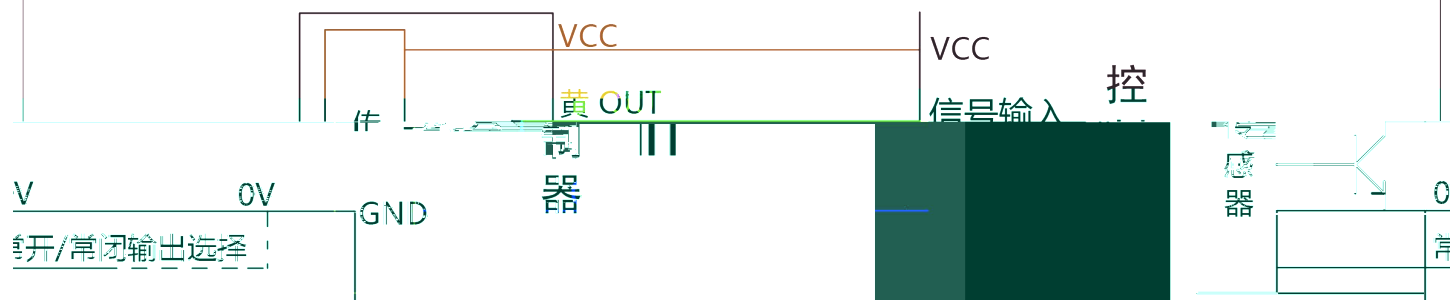


XKC-Y26S-PNP (开关量型) 输出原理及接线方法

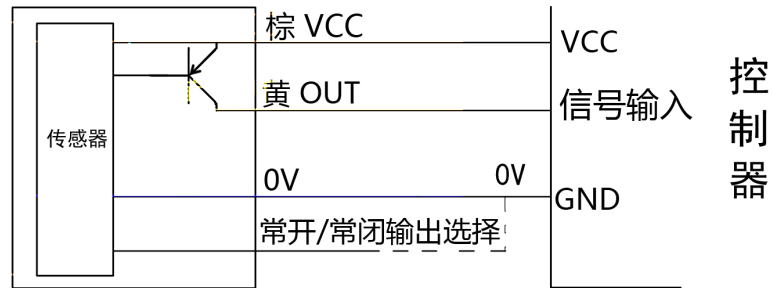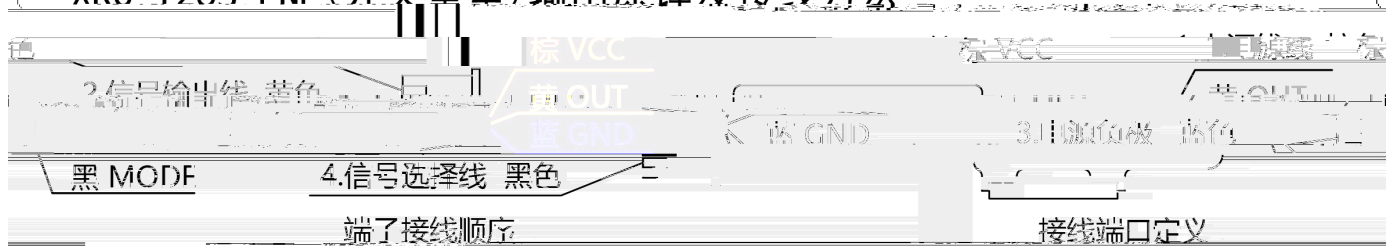

PNP信号输出：连接控制器或MCU的接线方法

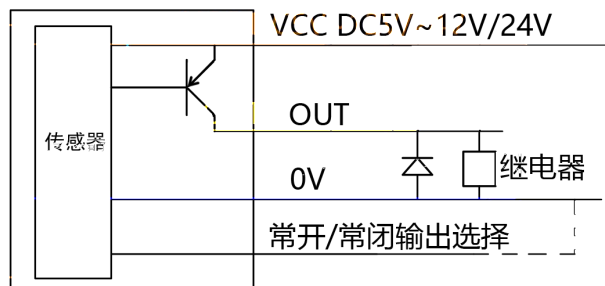

PNP信号输出：
连接继电器的接线方法

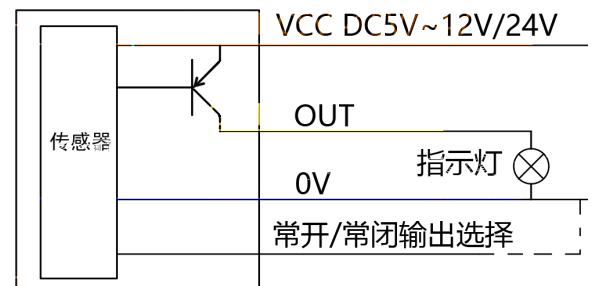

PNP信号输出：
连接指示灯的接线方法

